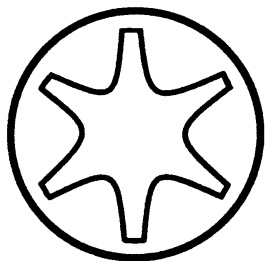
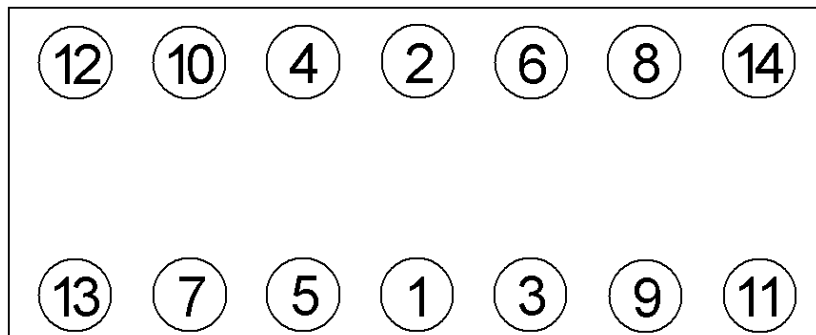


**Anziehvorschrift Zylinderkopf****Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****797.820**passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a**Das Original**Schraubenkopf / Head shape    Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo459.450  
M9 / M11Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
AprieteM11x173  
● 30 Nm  
➤ 90°  
➤ 180°M9x170  
● 30 Nm  
➤ 90°  
➤ 180°**Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion**

	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

Mot. N55 B30    ÷1,5mm(+0,3mm)

E82/E88/F20    135i, M135i

E90/E91/E92/E93/F30    335i,xi,iX

F07/F10/F11/F18    535i,iX,Li, Hybrid 5

F06/F12/F13    640i

F01/F02    740i,Li,LiX, Hybrid 7

E84 X1 35iX    F25 X3 35iX

E70 X5 35iX    E71 X6 35iX

**Elring-Serviceteam**

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

[service@elring.de](mailto:service@elring.de)

24/11/12

**\*797.820\***